

Программа «Страж-Терминал»

Инструкция по установке



Минимальные системные требования к ЭВМ для работы ПО «Страж-Терминал»:

Операционная система: Windows 7;


Процессор: Dual Core CPU 2.0 GHz;

Память: 1 Gb RAM;


Свободное место на диске HDD: не менее 500 Мб.

Внимание! Установка программы производится только на терминал «Страж-Терминал» для персональных аудио-видеорегистраторов, от имени администратора.


1. Выбор языка установки

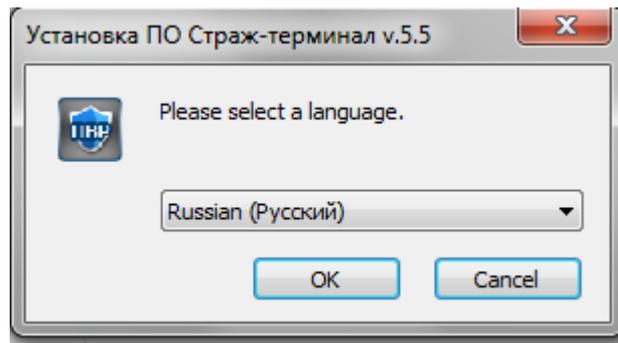


2. Ознакомительное окно

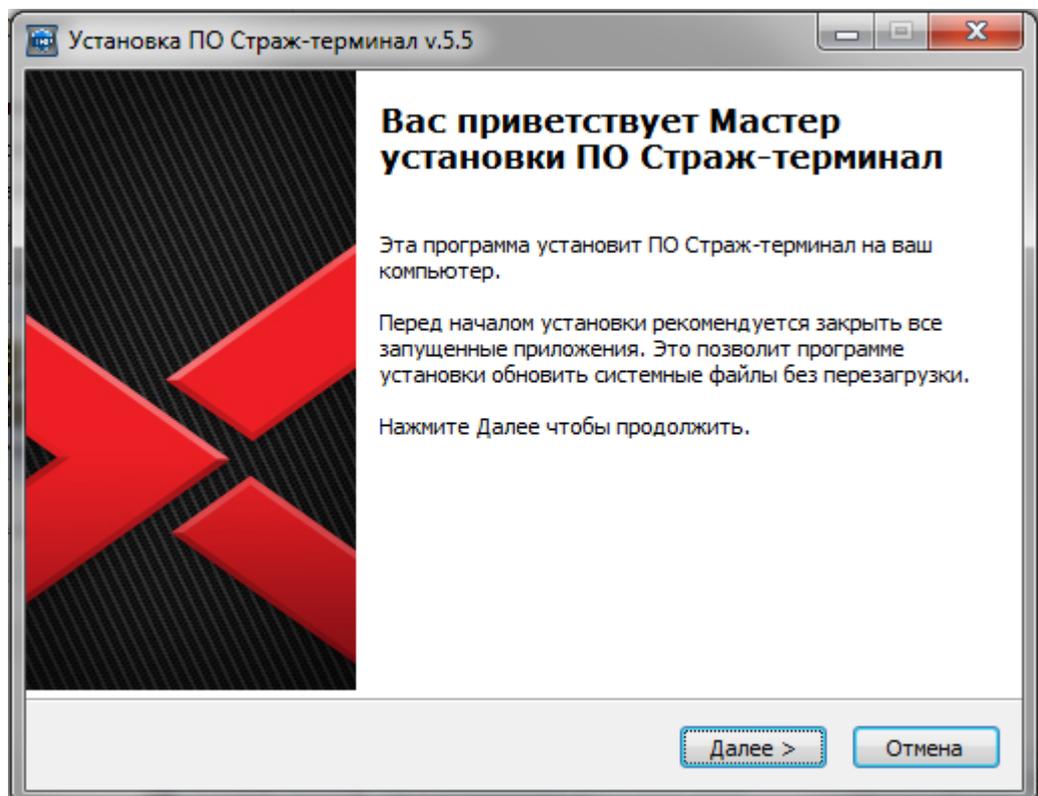


3. Выбор каталога для установки программы

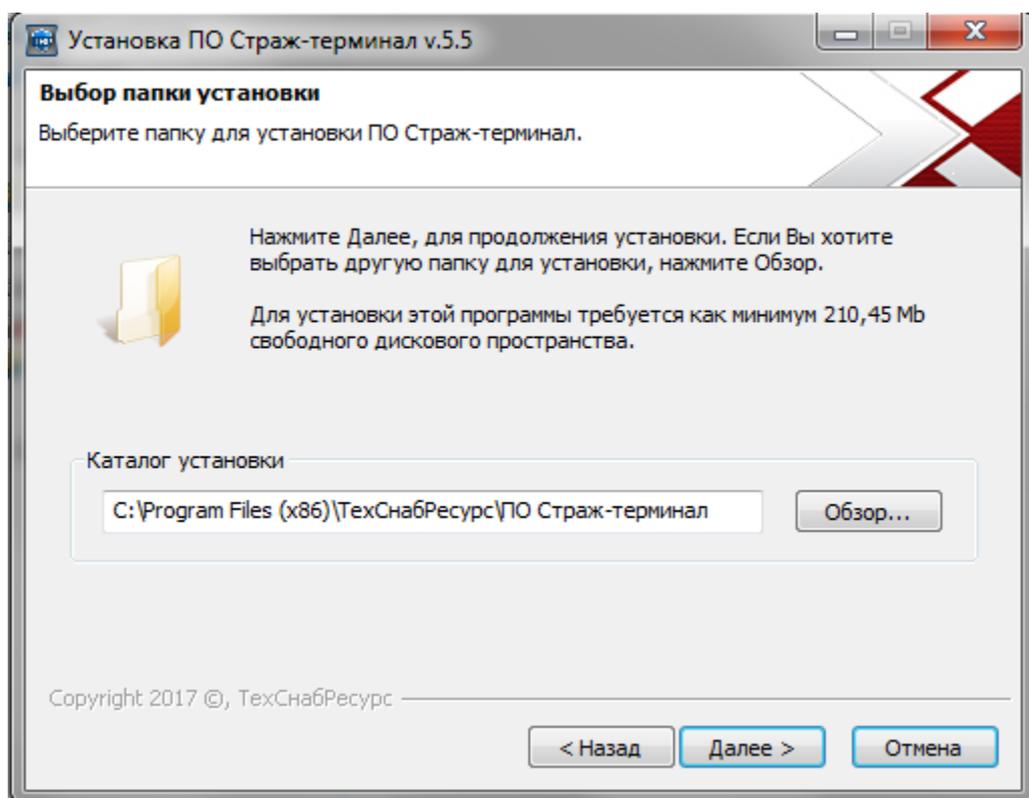


4. Выбор программной группы

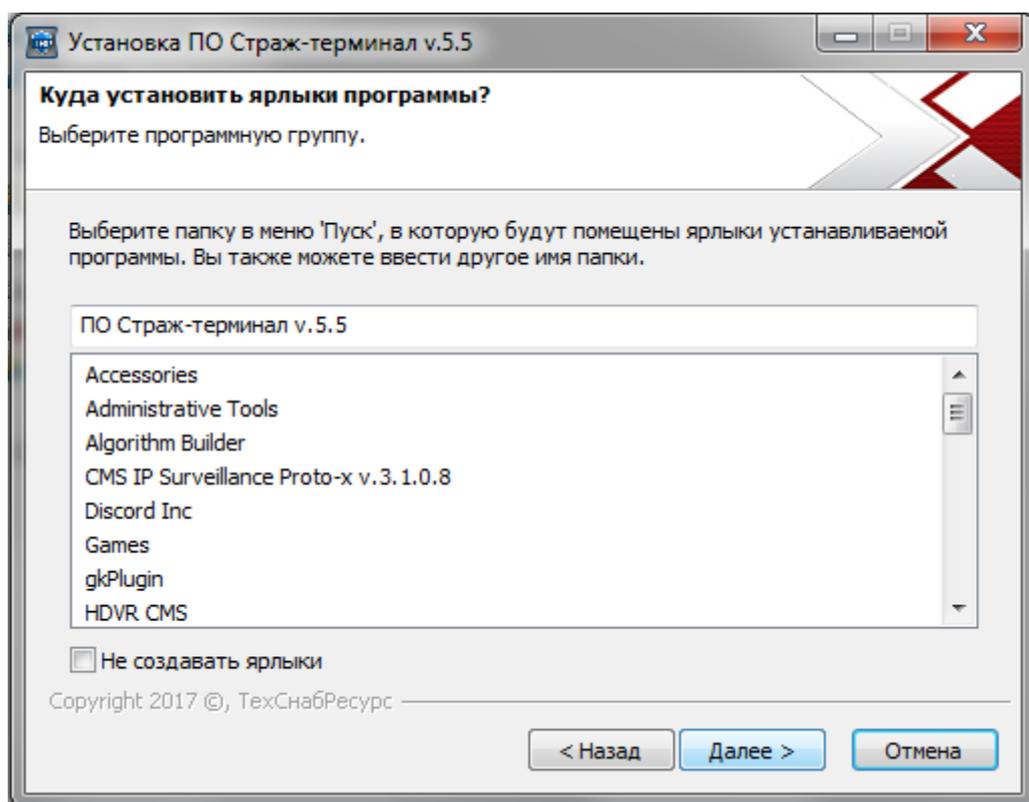

5. Выбор дополнительных ярлыков для запуска ПО

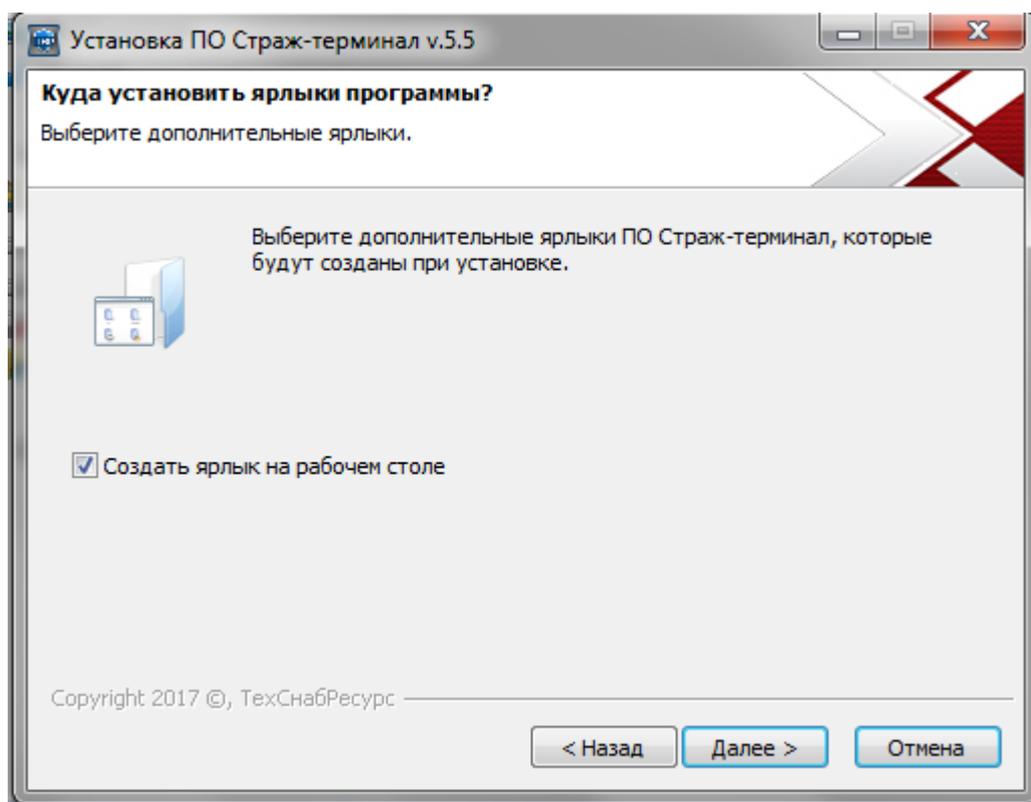

6. Переход к установке ПО

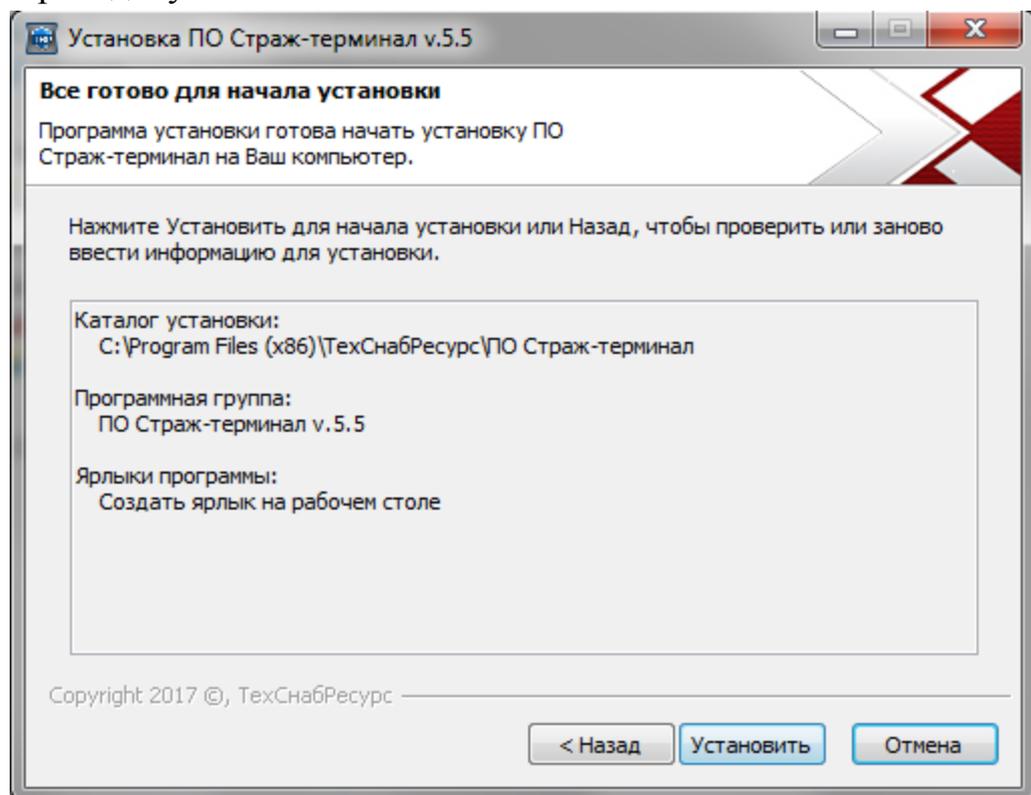

Ссылка на скачивание ПО, лицензионный ключ для активации (если таковой предусмотрен) или ссылка для удаленного доступа к программе с целью экспертной проверки (логин и пароль, если требуется)

Подключение PPTP

IP: 79.133.163.106

Пользователь: VPNOleg

Пароль: Rts6589rgwert

Подключение RDP

IP: 10.10.11.20

Пользователь: Администратор

Пароль: 09032019s